



Manuel Chillisation

2014 © VTech Imprimé en Chine. 91-002877-006 (FR) Chers parents,

Chez VTech⁹, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Les tout-petits sont attirés par les écrans des téléphones et des tablettes. Fort de notre expérience dans le domaine des jouets éducatifs pour les bébés, nous avons conçu la seule tablette du marché destinée aux enfants dès 18 mois.

Parcourir son premier livre animé, découvrir des jeux d'éveil, écouter ses premières comptines, regarder ses premières photos, tout cela devient possible pour les plus petits grâce à **Storio 3 Baby**.

Puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il découvre de nouvelles fonctionnalités et a accès à la bibliothèque de jeux **Storio**.

Chaque titre **storio** contient une histoire entraînante à lire et à écouter, 3 activités de création et 3 jeux amusants mettant en scène les héros préférés de l'enfant.

Le contenu de chaque titre, élaboré en adéquation avec les programmes scolaires français et en collaboration avec des spécialistes du développement de l'enfant, est adapté à une tranche d'age particulière.

La tablette **Storio 3 Baby** permet également de prendre ou de visionner des photos, de lire des vidéos et de développer sa créativité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative et espérons que **Storio 3 Baby** vous donnera entière satisfaction.

L'équipe VTecho

INTRODUCTION



INTRODUCTION	1
CONTENU DE LA BOÎTE	2
COMMANDES	3
ALIMENTATION	5
Piles	5
POUR COMMENCER À JOUER	8
Menu principal	
Cartouche 3 applis à découvrir !	
DESCRIPTION DES APPLICATIONS	11
INSÉRER UNE CARTE MICROSD	20
SE CONNECTER À UN ORDINATEUR	21
LECTEUR VIDÉO	23
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE DE L'ORDINATEUR	24
ENTRETIEN	26
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES	26
SERVICE CONSOMMATEURS	29
AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE	30
CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL	31
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	34

INTRODUCTION



Vous venez d'acquérir Storio 3 Baby de VTech®. Félicitations !

Storio 3 Baby est une tablette multimédia au contenu riche, varié et évolutif, spécifiquement conçue pour les tout-petits, dès 18 mois.

Storio 3 Baby contient de nombreuses fonctions adaptées aux plus jeunes enfants, avec des histoires interactives et animées, racontées à haute voix, et des jeux faciles et amusants pour découvrir les animaux, les chiffres et les formes. Bébé pourra également écouter des comptines et des berceuses, et regarder des photos et des dessins animés!

Storio 3 Baby est très simple à utiliser : Bébé joue de manière intuitive en touchant l'écran du doigt ou avec le gros stylet. Robuste, elle résiste à toutes les chutes grâce à sa coque de protection (incluse).

Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il découvre de nouvelles fonctionnalités encore plus riches : il pourra dessiner, colorier, apprendre progressivement à lire ou à compter grâce aux nombreux jeux éducatifs, prendre ses propres photos et les retoucher, faire ses propres vidéos et écouter ses musiques préférées.

Il pourra aussi retrouver ses héros préférés dans les diverses cartouches de jeux (vendues séparément) ou découvrir des milliers de nouveaux jeux, histoires, chansons ou dessins animés à télécharger sur une plate-forme dédiée.

Storio 3 Baby accompagnera donc votre enfant sur le chemin des découvertes pendant de très nombreuses années!

CONTENU DE LA BOÎTE



CONTENU DE LA BOÎTE

• Tablette éducative multimédia Storio 3 Baby de VTech® (avec 2 stylets inclus)

Note: un stylet est attaché à la coque de protection et un stylet se trouve dans le porte-stylet de Storio 3 Baby.

- · Cartouche de ieu
- CD d'installation de l'Explor@ Park
- Un câble USB
- Le manuel d'utilisation.
- Une coque de protection

Note : pour des raisons de sécurité, veuillez utiliser Storio 3 Baby dans sa coque de protection tant que votre enfant a moins de 36 mois.




Cartouche 3 applis à découvrir l

Storio 3 Baby (avec 2 stylets inclus)

Attention! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks. wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

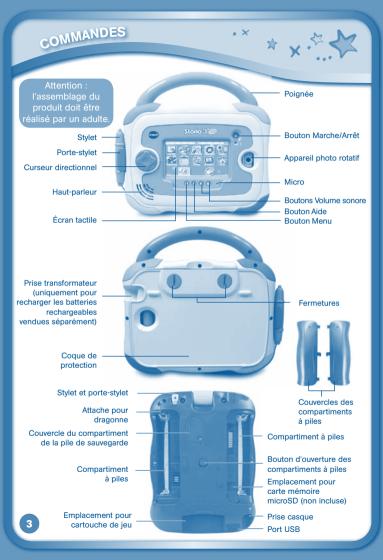

COMMANDES

Commande	Action
Appareil photo	Déplacer l'objectif vers soi pour se prendre en photo, ou vers l'extérieur pour photographier sa famille ou ses amis.
Écran tactile	Toucher l'écran avec le doigt ou avec le stylet pour jouer.
Prise transformateur	Pour brancher un transformateur (non inclus).
	Note: la prise transformateur sert exclusivement à recharger les batteries rechargeables (vendues séparément), à l'aide de du transformateur inclus avec les batteries. Un transformateur ne peut pas être directement utilisé pour faire fonctionner Storio 3 Baby.
Prise casque	Pour brancher un casque ou des écouteurs (non inclus).
	Note : tension de sortie maximale ≤ 150mV.
Bouton Marche/Arrêt	Pour allumer ou éteindre Storio 3 Baby.
Port USB	Pour brancher le câble USB et connecter Storio 3 Baby à un ordinateur.
Bouton luminosité	Pour ajuster la luminosité de l'écran.
Bouton Aide	Pour entendre à nouveau une instruction ou obtenir un conseil.
Micro	Parler dans le micro permet d'enregistrer sa voix et de jouer à certaines applications.
Boutons volume sonore	Pour régler le volume sonore.
Bouton Menu	Pour revenir au menu principal, à tout moment.
Curseur directionnel	Pour déplacer des objets ou des personnages et faire des sélections dans certains jeux ou menus.
Emplacement pour cartouche de jeu	Pour insérer une cartouche de jeu.
Coque de protection	Pour protéger Storio 3 Baby d'éventuels chocs. Pour des raisons de sécurité, veuillez utiliser Storio 3 Baby dans sa coque de protection tant que votre enfant a moins de 36 mois.

* x.**

ALIMENTATION



Fermetures Fare tourner ces fermetures pour ouvrir ou fermer la coque de protection.

Stylets et porte-stylet Utiliser son doigt ou le stylet pour jouer.Toujours remettre le stylet dans le porte-stylet après

utilisation.

Couvercle du Pour enregistrer l'heure et la date dans la console.

Pour remplacer la pile de sauvegarde, se référer à la page 7 de ce manuel.

Attache pour dragonne
Bouton d'ouverture des Pour attacher une dragonne (non incluse).

Pour ouvrir les compartiments à piles. Toujours

compartiments à piles remettre en place les couvercles des compartiments à piles une fois les piles remplacées.

Emplacement pour carte Insérer une carte mémoire microSD (non incluse) mémoire microSD pour augmenter la mémoire de la tablette.

IMPORTANT: **Storio 3 Baby** est compatible avec des cartes microSD jusqu'à 32 Go. Le transfert de fichiers audio et vidéo personnels nécessite l'utilisation d'une carte microSD.

Compartiments à piles Insérer 4 piles de type LR6/AA ou des batteries rechargeables (vendues séparément).

ALIMENTATION

Storio 3 Baby fonctionne avec 4 piles LR6/AA (non fournies) ou avec le **Power** pack (batteries rechargeables + transformateur, vendu séparément).

Notes:

- le transformateur inclus avec le **Power pack** sert uniquement à recharger les batteries rechargeables. Il ne peut pas être directement utilisé pour faire fonctionner **Storio 3 Baby**.
- en cas d'utilisation avec le **Power pack**, **VTech*** recommande aux parents de vérifier régulièrement l'état du transformateur. Ils surveilleront tout particulièrement l'état du câble, du boîtier et de la prise de courant. En cas de dommage, le produit ne doit pas être rechargé avec le transformateur jusqu'à ce que celui-ci ait été remplacé.

ALIMENTATION



PILES

Installation des piles

- 1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que Storio 3 Baby est éteint.
- Utiliser une pièce de monnaie ou un tournevis plat pour ouvrir la coque de protection, et la retirer.
- 3. Ouvrir les compartiments à piles situés au dos de Storio 3 Baby.
- Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans les compartiments à piles.
- 5. Refermer soigneusement les couvercles des compartiments à piles.
- Remettre la tablette dans la coque de protection. Utiliser une pièce de monnaie ou un tournevis plat pour refermer la coque de protection.







Mise en garde

Les piles fournies avec le produit ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- · Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- · Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- · Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- · Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.

ALIMENTATION



• Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech* sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech* vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

Lorsque **Storio 3 Baby** est utilisé avec des piles, si l'icône papparaît à l'écran, cela indique que le niveau des piles est faible et que vous devrez bientôt les remplacer. L'autonomie du jeu lorsque l'icône apparaît est d'approximativement 10 à 30 minutes, selon le type de piles utilisé. Ensuite, **Storio 3 Baby** s'éteindra automatiquement.

Pour préserver la durée de vie des piles, **Storio 3 Baby** s'éteint automatiquement après quelques minutes d'inactivité. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour redémarrer



Storio 3 Baby.

POUR COMMENCER À JOUER



INSTALLATION DE LA PILE DE SAUVEGARDE

Une pile de sauvegarde CR2032 (fournie) est nécessaire pour maintenir l'horloge de **Storio 3 Baby** à l'heure.

Suivre les étapes suivantes pour changer la pile :

- 1. S'assurer que Storio 3 Baby est éteint.
- 2. Localiser le compartiment à pile de sauvegarde au dos de la tablette.
- 3. Ouvrir le compartiment à pile de sauvegarde à l'aide d'un tournevis cruciforme, comme sur l'image 8.
- 4. Insérer une pile de sauvegarde de type 3 V CR2032, comme sur l'image 9.
- Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile de sauvegarde.





9

POUR COMMENCER À JOUER...

Étape 1 : Allumer Storio 3 Baby

Allume **Storio 3 Baby** en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant quelques instants

8

Étape 2 : Personnaliser Storio 3 Baby

La première fois que tu utiliseras **Storio 3 Baby**, tu pourras le personnaliser en entrant ton nom et en prenant une photo pour te représenter. Utilise le clavier à l'écran pour entrer ton nom et appuie sur OK pour valider. Positionne ensuite l'objectif de l'appareil photo vers l'intérieur et appuie



sur l'icône de l'appareil photo pour prendre une photo de ton visage. Tu peux également choisir une image parmi celles proposées. Puis touche OK pour valider. Tu pourras également régler la date et l'heure. Touche les flèches à l'écran pour régler la date, puis l'heure, et appuie sur la coche pour valider. Tu pourras ensuite modifier ces réglages dans l'application **Date et heure** (voir page 18).

POUR COMMENCER À JOUER




Étape 3 : Menu

Le menu de **Storio 3 Baby** présente 15 icônes différentes*. Touche l'écran et déplace ton doigt vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler les icônes. Touche une icône pour accéder à son contenu.

*Débloque l'application **Créativité** en enregistrant **Storio 3 Baby** sur l'**Explor@ Park**. Pour plus de détails sur la connexion à l'**Explor@ Park**, reportetoi à la page 21.

MENU PRINCIPAL



Barre d'information : pour voir le nom de l'utilisateur et l'heure qu'il est.

Applications: touche une icône pour accéder au contenu de l'application. Icône de la cartouche: lorsqu'une cartouche de jeu est insérée, touche cette icône pour y accéder.

Téléchargements : touche cette icône pour accéder à tout ce que tu as téléchargé à partir de l'**Explor@ Park**.

PRINCIPALES ICÔNES DE FONCTION

Icône	Fonction
	Pour valider un choix.
×	Pour annuler un choix.
4	Pour ajouter un nouvel élément.
	Pour supprimer directement un élément.

CARTOUCHE 3 APPLIS À DÉCOUVRIR

8	Pour modifier quelque chose.
5	Pour revenir à l'écran précédent.
1	Pour quitter.
ŵ	Pour choisir un élément à supprimer.
©	Pour entrer en mode d'édition.
6	Ceci indique que le contenu à été bloqué dans le Contrôle parental. Maintenir le bouton ? enfoncé pour débloquer le contenu.

CARTOUCHE 3 APPLIS À DÉCOUVRIR!

Insère la cartouche 3 applis à découvrir ! dans l'emplacement au dos de Storio 3 Baby. L'icône de la cartouche apparaîtra en bas à gauche du menu principal. Touche l'icône pour accéder au contenu de la cartouche.

La cartouche de démonstration contient l'histoire Nino et Nino et Nina explorent la forêt et les jeux Tchou-tchou des formes et Farandole cache-cache.

Note: cette cartouche est compatible uniquement avec **Storio 3 Baby**.

Histoire Nino et Nina explorent la forêt

Ils fait très beau aujourd'hui, et Nino et Nina ont décidé de faire une petite promenade en forêt! En chemin, ils rencontrent des papillons, des abeilles

et quelques fourmis qui vont avoir besoin de leur aide!

Rejoins Nino et Nina dans leur aventure!

Apport éducatif : développement du langage

Jeu Farandole cache-cache

Rejoins la fête des animaux et compte de un à cinq ! Touche l'écran pour jouer avec les animaux.

Apport éducatif : découverte des chiffres







Jeu Tchou-tchou des formes

Le petit train transporte 5 formes différentes sur ses wagons. Touche une forme pour voir son nom et l'entendre prononcé.

Apport éducatif : découverte des formes



DESCRIPTION DES APPLICATIONS HISTOIRES

Touche l'icône **Histoires** pour voir les histoires que tu as téléchargées à partir de l'**Explor**@ **Park**. Touche l'écran et déplace ton doigt vers la droite ou vers la gauche pour voir toutes les histoires téléchargées.

Une histoire est incluse dans la cartouche **3 applis à découvrir!** Reporte-toi au paragraphe précédent pour plus de détails.



Connecte-toi à l'**Explor**@ **Park** pour acheter et télécharger plus d'histoires. Reporte-toi à la page 21 pour plus de détails.

JEUX

Touche l'icône **Jeux** pour jouer au jeu inclus ou aux jeux téléchargés depuis l'**Explor**@ **Park**. Touche l'écran et déplace ton doigt vers la droite ou vers la gauche pour voir tous les jeux téléchargés.



Les jeux **Tchou-tchou des formes** et **Farandole cache-cache** sont inclus dans la cartouche

3 applis à découvrir! (plus de détails page 10). Le jeu Amis animaux est accessible directement dans l'application Jeux.

Amis animaux


Explore la jungle, l'océan, la ferme et la forêt pour découvrir les animaux qui y vivent. Touche les animaux pour apprendre leur nom !

Apport éducatif : découverte des animaux

BABY CRÉATIVITÉ

Débloque l'application **Baby Créativité** en enregistrant **Storio 3 Baby** sur l'**Explor**@ **Park**. Pour plus de détails sur la connexion à l'**Explor**@ **Park**, reporte-toi à la page 21.

Touche l'icône **Baby Créativité** pour faire un dessin ou pour retoucher une photo. Touche un outil sur la droite pour commencer ta création.



Crayons/ Effets Effets magiques magiques

Cravons: pour dessiner avec différents cravons colorés.

Quitter: pour revenir au menu principal

Ouvrir: pour ouvrir un nouveau fond ou une nouvelle photo à retoucher.

Recommencer: pour recommencer ton dessin ou ta photo.

Sauvegarder: pour sauvegarder ton dessin ou ta photo. Tu pourras ensuite voir ta création dans l'application **Album photo**.

Musique: pour activer ou désactiver la musique de fond.

Effets magiques : pour dessiner des motifs magiques.

Crayons/Effets magiques: pour choisir d'utiliser soit les crayons, soit les effets magiques.

APPAREIL PHOTO

Touche l'icône **Appareil photo** pour prendre des photos. Touche la baguette magique pour ajouter une décoration ou un effet à ta photo.



Mode normal: pour prendre une photo sans aucune décoration ni effet.

Têtes en folie : pour prendre une photo de son visage et le voir ensuite apparaître sur tous les personnages de l'image.

Tampons : pour ajouter un tampon à ta photo.

Kaléidoscopes: pour prendre une photo à travers un kaléidoscope.

Effets déformants: pour prendre une photo avec un effet déformant.

Effets fantaisie: pour ajouter un effet fantaisie à la photo (effet lumineux, par exemple).

Cadres: pour prendre une photo dans un cadre.

Miniature : pour voir la dernière photo que tu as prise.

Détection automatique : pour activer ou désactiver la fonction de détection automatique du visage dans le mode Effets fantaisie. Si cette option est activée, les effets fantaisie seront automatiquement placés dans la partie la plus éclairée de la photo.

Détection du visage : pour activer ou désactiver la fonction de détection automatique du visage dans le mode Tampons. Lorsque cette fonction est activée, la taille et la position du tampon changent automatiquement en fonction du visage.

Appareil photo : pour prendre une photo.

Notes:

- tu peux modifier la résolution des photos en sélectionnant Taille de la photo dans les Options. Davantage d'espace est nécessaire pour des photos en large résolution. Mais certaines tailles de photos ne permettent pas d'ajouter d'effets spéciaux aux photos.
- toutes les photos prises avec l'appareil photo sont stockées dans l'application Album photo.
- certains effets ne peuvent pas être sauvegardés.

CAMÉRA

Touche l'icône **Caméra** pour faire tes propres vidéos. Tes vidéos seront enregistrées dans l'application **Vidéos**.

Touche l'icône rouge pour commencer un enregistrement. La durée maximale pour un enregistrement est de 5 minutes.



Temps : indique la durée de l'enregistrement en cours.

Bouton d'enregistrement : pour commencer ou arrêter un enregistrement.

Miniature: pour voir la vidéo que tu viens d'enregistrer.

Attention: l'enregistrement de vidéos va rapidement remplir la mémoire interne de Storio 3 Baby, qui est de 2 Go. Il est recommandé d'utiliser une carte microSD pour augmenter la mémoire de Storio 3 Baby ou de connecter régulièrement Storio 3 Baby à l'Explor@ Park pour transférer ses vidéos sur son ordinateur via le Gestionnaire de fichiers.

Note : toutes les vidéos prises avec la caméra sont stockées dans l'application **Vidéos**.

BABY COLORIAGE

Cette application permet de colorier une image et de la voir s'animer.



Peinture: touche une tache de peinture pour choisir une couleur. Puis touche une partie de l'image pour la colorier avec cette couleur. Touche la barre de sélection à droite de l'écran et déplace ton doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les taches de peinture.

Quitter: pour revenir au menu principal.

Nouveau : pour ouvrir une nouvelle image à colorier.

Appareil photo: pour prendre une photo de ton dessin. Tu pourras ensuite voir ta photo dans l'application **Album Photo**.

Musique : pour activer ou désactiver la musique de fond.

Plein écran : pour voir l'image en plein écran. Incline la tablette vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour voir ton image s'animer.

ALBUM PHOTO

Touche l'icône Album photo pour voir les photos au format jpeg que tu as transférées sur Storio 3 Baby à partir de l'Explor@ Park ainsi que les photos que tu as prises avec l'appareil photo de Storio 3 Baby. Tu peux augmenter la mémoire de Storio 3 Baby en insérant une carte microSD (non incluse).

Connecte Storio 3 Baby à l'Explor@ Park et sélectionne le Gestionnaire de fichiers pour transférer des photos. Reporte-toi à la page 21 pour plus de détails.

Album : pour voir une liste de tes photos.

Fond d'écran : pour utiliser cette photo comme fond d'écran.



Précédent / Lecture

Suivant | Corbeille



×.

Précédent : pour afficher la photo précédente.

Lecture: pour faire apparaître les photos dans un diaporama.

Suivant : pour afficher la photo suivante. **Corbeille :** pour supprimer la photo affichée.

Appareil photo: pour prendre une nouvelle photo.

Notes:

- Tourne l'appareil photo vers l'intérieur pour prendre une photo de toi-même.
 Tourne l'appareil photo vers l'extérieur pour prendre une photo de ta famille ou de tes amis
- Tu peux changer le format de la photo (*portrait* ou *paysage*) en faisant tourner la tablette.

Toutes les photos prises depuis Kidizoom ou Kidizoom VideoCam de VTech® peuvent être transférées et lues directement sur Storio 3 Baby.

Les fichiers peuvent être transférés en utilisant une carte microSD (non fournie) ou par l'intermédiaire de l'**Explor Park**.


VIDÉOS

Important : Le transfert de fichiers vidéo personnels nécessite l'utilisation d'une carte microSD (non incluse).

Touche l'icône Vidéos pour voir les vidéos au format H.264 (AVC) que tu as transférées sur Storio 3 Baby à partir de l'Explor@ Park, que tu as achetées et téléchargées sur l'Explor@ Park ou que tu as prises avec l'application Caméra. Deux petits dessins animés sont déjà inclus : "Léo et Poppi - La luge" et "Trotro - Trotro joue à cache-cache."

Tu peux augmenter la mémoire de **Storio 3 Baby** en insérant une carte microSD (non incluse).

Connecte Storio 3 Baby à l'Explor@ Park et sélectionne le Gestionnaire de fichiers pour transférer des fichiers vidéo. Reporte-toi à la page 21 pour plus de détails



Album: pour voir la liste de tes fichiers vidéo. Précédent: pour voir la vidéo précédente.

Retour rapide : pour revenir en arrière dans la vidéo.

Lecture/Pause: pour commencer ou arrêter la lecture de la vidéo.

Avance rapide: pour avancer dans la vidéo.

Suivant: pour voir la vidéo suivante.

Corbeille: pour supprimer le fichier vidéo en cours. Caméra: pour utiliser la caméra de Storio 3 Baby.

Toutes les vidéos prises depuis Kidizoom ou Kidizoom VideoCam de VTech® peuvent être transférées et lues directement sur Storio 3 Baby.

Les fichiers peuvent être transférés en utilisant une carte microSD (non fournie) ou par l'intermédiaire de l'Explor@ Park.

MUSIQUE

Important : Le transfert de fichiers musicaux personnels nécessite l'utilisation d'une carte microSD (non incluse).

Touche l'icône Musique pour écouter les fichiers MP3 que tu as transférés sur ta Storio 3 Baby via l'Explor@ Park, ou que tu as achetés et téléchargés sur l'Explor@ Park. Tu peux augmenter la mémoire de **Storio 3 Baby** en insérant

une carte microSD (non incluse). 12 petites chansons sont déjà incluses, 6 berceuses et 6

comptines.

Connecte Storio 3 Baby à l'Explor@ Park et sélectionne Lecture/Pause Corbeille le Gestionnaire de fichiers pour transférer de la musique. Reporte-toi à la page 21 pour plus de détails.

CALCULATRICE

Touche l'icône Calculatrice pour accéder à cette fonction. Touche les boutons de la calculatrice à l'écran pour entrer tes calculs.

Touche l'icône "CE" pour effacer ce qui apparaît à l'écran. Touche l'icône "C" pour effacer tout ton calcul.



Précédent Suivant







MES AMIS

Touche l'icône **Mes amis** pour accéder à ton répertoire d'amis.

Tu peux entrer et enregistrer des tas d'informations sur tes amis. Touche l'écran et déplace ton doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste de tes amis.

Pour voir ou modifier les informations sur un ami, touche cet ami dans la liste.

Tu peux enregistrer des informations sur un maximum de 20 amis différents

Réportoire Oriane Université de 19 de 19

DATE ET HEURE

Touche l'icône **Date et heure** pour modifier la date et l'heure affichée, ainsi que pour accéder à l'application **Chronomètre**.

Horloge: pour voir ou régler l'heure.

Chronomètre: pour utiliser l'application Chronomètre

Date: pour voir ou régler la date.

Horloge © 10 12 1 2 3 10:10 6 6 3 Date Chronomètre

CALENDRIER

Touche l'icône **Calendrier** pour accéder au calendrier.

Pour ajouter une image sur une date, touche une image sur la droite de l'écran et déplace-la jusqu'à la date de ton choix.

		2	Mar	2012		>	W
LUN	MAIL	MER	JEU	YEN	SAM	DSM	27
				1	2.4	3	-
4 8	5	6	7	8	9	10	0
11	12	13	1400	15	16,4	17	24
18 0	19	20	21	22	23	24	-
25	26 24	27	28	29	30	700	-
		1			0.0		480

Pour ajouter une note sur une date, touche cette date puis tape ton texte en utilisant le clavier à l'écran.

Touche pour supprimer une image ou une note.

Tu peux mettre jusqu'à 500 images différentes sur les dates de ton choix!

BLOC-NOTES

Touche l'icône **Bloc-notes** pour taper un texte ou voir un texte que tu as déjà tapé. Touche la page à l'écran pour faire apparaître le clavier et commencer à taper.

Touche l'écran et déplace ton doigt vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler les textes que tu as déjà enregistrés. Pour voir une liste de tous tes textes, touche

Tu peux enregistrer jusqu'à 100 textes, de 500 caractères au maximum.

OPTIONS

Touche cette icône pour accéder aux options de **Storio 3 Baby**.

Nom d'utilisateur : pour modifier le nom d'utilisateur.

Ma photo: pour prendre une photo ou choisir une image pour se représenter.

Message d'accueil : pour taper un nouveau texte d'accueil ou enregistrer un nouveau message vocal d'accueil grâce au micro.

Fonds d'écran : pour modifier le fond d'écran du menu principal.

Taille de la photo : pour choisir la résolution des photos

prises avec l'appareil photo. Une photo au format **Grande** aura une meilleure résolution, mais on ne pourra pas y ajouter d'effets spéciaux.

Utilisation de la mémoire : pour voir la répartition de la mémoire de Storio 3 Baby selon les applications.

Données des jeux : pour voir les données liées aux cartouches de jeu auxquelles on a joué.

Contrôle parental: pour déterminer les applications dans lesquelles on pourra librement supprimer des données ou pas.

À propos : pour voir la version du logiciel interne de Storio 3 Baby.







INSERER UNE CARTE MICROSD



Note: tu peux remettre toutes les options à zéro en tapant « R-E-S-E-T » dans le menu Nom d'utilisateur. Attention! Toutes les données sauvegardées dans la mémoire interne de Storio 3 Baby seront supprimées. Les données sauvegardées dans une carte microSD qui aurait été insérée dans Storio 3 Baby ne seront pas affectées.

CARTOUCHE DE JEU

Touche cette icône lorsqu'une cartouche de jeu est insérée pour accéder à son contenu. Lorsque aucune cartouche de jeu n'est insérée, cette icône apparaît grisée.



TÉLÉCHARGEMENTS

Touche l'icône **Téléchargements** pour accéder au contenu téléchargé depuis l'Explor@ Park.

Touche une catégorie en bas de l'écran pour voir le contenu téléchargé dans chaque catégorie.

Pour supprimer un élément téléchargé, touche l'icône 前, puis touche l'élément en question.



L'icône indique que le contenu est bloqué. Maintiens le bouton (2) enfoncé pendant quelques secondes pour débloquer le contenu.



INSÉRER UNE CARTE MICROSD


Vous pouvez insérer une carte microSD (non incluse) dans Storio 3 Baby, pour augmenter la mémoire disponible de Storio 3 Baby et enregistrer davantage de contenu

Important : Le transfert de fichiers audio et vidéo personnels nécessite l'utilisation d'une carte microSD.

- S'assurer que le produit est éteint.
- · Localiser l'emplacement de la carte microSD, au niveau du compartiment à piles.
- Ouvrir le compartiment à piles en faisant coulisser le bouton d'ouverture.
- S'assurer que la carte microSD n'est pas verrouillée (protégée en écriture). Insérer la carte microSD comme sur les images 3 et 4.

SE CONNECTER À UN ORDINATEUR X

· Replacer le couvercle du compartiment à piles.






SE CONNECTER À UN ORDINATEUR

Installer l'Explor@ Park pour télécharger du contenu additionnel sur Storio 3 Baby.

- Insérer une carte microSD, comme indiqué au point précédent, s'il est besoin d'augmenter la mémoire de Storio 3 Baby.
- · Mettre en marche Storio 3 Baby.
- Localiser le port USB sur le côté gauche en bas de Storio 3 Baby et ouvrir le cache en caoutchouc.
- Insérer la plus petite prise du câble USB dans le port USB de Storio 3 Baby.
- Insérer la plus large prise du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Le port USB porte habituellement le même symbole que sur le cache de **Storio 3 Baby**. Voir images 5 et 6 ci-dessous.





SE CONNECTER À UN ORDINATEUR

- Après s'être connecté à un ordinateur grâce au câble USB, l'écran de Storio 3 Baby affiche un écran de Connexion USB (image 7).
- Si vous n'avez pas installé l'Explor@ Park sur votre ordinateur, l'installation se lancera automatiquement. Suivre les indications à l'écran pour installer l'Explor@ Park.
- Pour plus d'aide concernant l'utilisation de l'Explor@ Park, consulter l'aide proposée lors de l'installation du programme.

Connection USB causal

Vous pouvez également installer l'Explor@ Park à partir du CD d'installation fourni. Pour cela, insérer le CD d'installation de l'Explor@ Park dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

- Une fenêtre d'accueil va se lancer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, double-cliquer sur l'icône de votre CD-ROM dans "Poste de travail".
- · Sélectionner Storio 3 Baby sur la fenêtre d'accueil.
- Cliquer sur "Installer" pour commencer l'installation.



Suivre les instructions à l'écran pour installer l'Explor@ Park.

LECTEUR VIDÉO



Note : la version de l'Explor@ Park pour Storio 3 Baby peut également être téléchargée depuis le site Internet www.vtech-jouets.com, rubrique "Téléchargements".

LECTEUR VIDÉO

Important : Le transfert de fichiers vidéo personnels nécessite l'utilisation d'une carte microSD (non incluse).

Storio 3 Baby peut lire les vidéos au format H.264 (AVC). Les autres formats vidéo peuvent être convertis afin d'être compatibles avec Storio 3 Baby, en utilisant un logiciel spécifique (convertisseur vidéo, non fourni). Pour plus d'informations sur la conversion de fichiers vidéo, entrer « convertisseur de fichiers vidéo » dans un moteur de recherche Internet.

Il peut exister des restrictions légales liées à l'utilisation de fichiers vidéo, de films ou de programmes commerciaux, dont **VTech*** ne peut en aucun cas être tenu pour responsable.

Les utilisateurs ont la responsabilité de respecter la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans leur pays.

Les paramètres de conversion recommandés pour que **Storio 3 Baby** puisse lire un fichier vidéo sont les suivants :

Format supporté :

Vidéo: H.264 baseline profile (AVC)

Audio: MP3

Type de fichier : AVI

Résolution recommandée :

480x272 si le fichier source est en 16:9 et 320x240 si le fichier source est en 4:3. Les autres résolutions sont supportées mais ne sont pas optimales pour ce produit.

Débit binaire (bitrate) vidéo recommandé :

600 Kps. Les autres débits binaires sont supportés mais ne sont pas les meilleurs pour ce produit.

Débit binaire (bitrate) audio recommandé :

96 Kps. Les autres débits binaires sont supportés mais ne sont pas les meilleurs pour ce produit.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE DE L'ORDINATEUR

Taille maximale du fichier :

2 Go

Les logiciels suivants permettent de convertir facilement la plupart des fichiers vidéo :

eRightSoft Super©

MediaCoder

Ces logiciels gratuits sont indiqués à titre d'exemple. Toutes les marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. **VTech*** n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces logiciels.

Note: ne pas débrancher Storio 3 Baby ou l'ordinateur pendant le transfert des fichiers. Une fois le transfert terminé, éteindre Storio 3 Baby. Lorsque Storio 3 Baby n'est pas connecté à un ordinateur, refermer le cache de protection du port USB.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE DE L'ORDINATEUR

Configuration matérielle pour PC

Processeur: Pentium® 4,1 GHz ou supérieur

Mémoire : 256 Mo

Carte graphique: 1024 x 768 de 16 ou 32 bits

Résolution du moniteur : 1024 x 768

USB 1.1 ou supérieur

300 Mo d'espace libre sur le disque dur

Carte son et haut-parleurs compatibles avec Windows®

Logiciels PC compatibles

Les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 ou Windows® 8

Version 6 ou plus récente d'Internet Explorer®

Adobe® Flash® Player 10 (pour télécharger la dernière version du lecteur Flash, merci de visiter le site Internet www.adobe.com)

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE DE L'ORDINATEUR

Configuration matérielle pour Macintosh

Un ordinateur Macintosh avec un processeur Intel (1 GHz ou supérieur)

256 Mo de RAM (une mémoire de 512 Mo est recommandée)

300 Mo d'espace libre sur le disque dur

Un port USB est requis

Logiciels Macintosh compatibles

Mac OS X version 10.5, 10.6, 10.7 ou 10.8

Navigateur Internet Safari version 3.0 ou plus récente.

Adobe® Flash® Player 10 (pour télécharger la dernière version du lecteur Flash, merci de visiter le site Internet www.adobe.com)

Une connexion à Internet est nécessaire pour accéder aux fonctions de transfert de fichiers, sur PC comme sur Macintosh.

Microsoft®, Windows®, et/ou tout autre produit Microsoft mentionné sont soit des marques de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation.

Adobe®, le logo Adobe et Flash®, sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel®, Pentium® et Celeron sont des marques déposées de Intel Corporation ou de sa filiale aux États-Unis et dans d'autres pays.

Mac, Mac OS, Safari sont des marques déposées de Apple Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les noms de produits mentionnés sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Ce produit n'est ni exploité, ni sponsorisé par Adobe Systems Incorporated, éditeur de Flash.

ENTRETIEN



ENTRETIEN

- Éviter toute exposition prolongée de Storio 3 Baby au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- · Retirer les piles en cas de non-utilisation prolongée.
- Éviter de faire tomber la tablette. Ne JAMAIS tenter de la démonter.
- · Entreposer Storio 3 Baby dans un endroit sec.

Utilisation des stylets Storio 3 Baby

- Exercer une pression raisonnable sur l'écran. Une pression trop forte pourrait l'endommager.
- · Ne pas utiliser un stylet s'il est cassé.
- N'utiliser aucun autre stylet qu'un stylet Storio 3 Baby.
- · Remettre le stylet dans le porte-stylet après utilisation.

Nettoyage de l'écran tactile

Si l'écran de **Storio 3 Baby** présente des traces de doigt ou des salissures quelconques, vous pouvez le nettoyer avec un chiffon doux.

- Humidifier légèrement le chiffon doux avec un peu d'eau et nettoyer l'écran de Storio 3 Baby.
- Utiliser un chiffon propre et sec pour sécher l'écran. Répéter les deux étapes une seconde fois si nécessaire.
- Si de la poussière ou de petits éléments viennent encombrer l'espace entre l'écran et le rebord de l'écran, il est possible d'utiliser un cure-dent pour le nettoyer.

Nettoyage de la tablette Storio 3 Baby

 Pour nettoyer Storio 3 Baby, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Consultez cette section si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de **Storio 3 Baby**. Pour éviter tout dysfonctionnement, nous vous recommandons de toujours vérifier que **Storio 3 Baby** est éteint lorsque vous insérez ou enlevez une cartouche de jeu.

Si le problème persiste, contactez le service consommateurs.

RESOLUTION DES PROBLÈMES * X



Problème	Raison possible	Solution
L'image s'affiche sur l'écran LCD mais le	Le volume sonore est au minimum.	Ajuster le contrôle du volume sonore.
son est inaudible.	Un casque est connecté.	Débrancher le casque.
L'écran s'allume puis s'éteint immédiatement.	Piles faibles	Remplacer les piles par des piles neuves.
L'image s'affiche sur l'écran LCD	La tablette a besoin d'être	Retirer toutes les piles puis les remettre en place.
puis disparaît immédiatement.	redémarrée.	Appuyer sur le bouton Marche. Retirer la cartouche de jeu et s'assurer qu'il n'y a aucun corps étranger dans l'emplacement prévu pour la cartouche. Réinsérer la cartouche dans l'emplacement et appuyer sur le bouton Marche.
Rien ne se passe après avoir appuyé	Piles faibles	Remplacer les piles par des piles neuves.
sur le bouton Marche.	Mauvaise mise en place des piles	S'assurer que les piles ont été correctement placées dans les compartiments à piles.
Il y a une cartouche insérée mais l'icône Cartouche de jeu reste grisée.	Mauvaise insertion de la cartouche	Retirer la cartouche de jeu et s'assurer qu'il n'y a aucun corps étranger dans l'emplacement prévu pour la cartouche. Réinsérer la cartouche dans l'emplacement et appuyer sur le bouton Marche.
Je n'arrive pas à transférer mes vidéos ou musiques personnelles.	Carte microSD nécessaire	S'assurer d'avoir bien inséré une carte microSD. Le transfert de fichiers vidéo et musicaux personnels n'est possible que sur carte microSD.

RESOLUTION DES PROBLÈMES * X



Rien ne se passe lorsque Storio 3 Baby est connectée	Mauvais branchement USB	S'assurer que le câble USB est bien branché, aussi bien du côté de Storio 3 Baby que du côté de l'ordinateur.
à l'ordinateur.	Connection à une multiprise USB (Hub)	Connecter Storio 3 Baby directement à l'ordinateur sans passer par la multiprise USB (Hub).
L'heure affichée n'est pas exacte, ou Storio 3 Baby demande systématiquement de régler l'heure au démarrage.	La pile de sauvegarde est usée, ou elle n'est pas installée correctement.	Remplacer la pile de sauvegarde et s'assurer qu'elle est installée correctement (les instructions pour remplacer la pile de sauvegarde se trouvent à la page 7 de ce manuel).
Le calibrage de l'écran est imprécis ou il est impossible de sélectionner une	Calibrage nécessaire	Éteindre Storio 3 Baby. Puis rallumer Storio 3 Baby en maintenant enfoncés les boutons , et d. Suivre les instructions à l'écran.
icône à l'écran.	Il peut y avoir de petits éléments qui encombrent l'espace entre l'écran et le rebord de l'écran.	Utiliser un cure-dent pour retirer tout ce qui pourrait encombrer cette partie de l'écran.
Storio 3 Baby ne détecte pas une carte microSD.	Le format de la carte microSD n'est pas FAT32.	Formater la carte microSD en FAT32.
Les fichiers copiés dans la mémoire de la tablette sont introuvables.	La mémoire de la tablette n'est pas au format FAT32.	Si la mémoire a besoin d'être formatée, s'assurer de la formater au format FAT32.
En utilisant le Power Pack (vendu séparément), la tablette s'éteint soudainement sans avertissement.	La répartition des charges électriques est inégale entre les deux batteries.	Mettre les batteries en charge pendant 24 heures (les laisser en charge même après que l'indicateur de charge a cessé de clignoter).

SERVICE CONSOMMATEURS



Si Storio 3 Baby ne détecte pas une cartouche de jeu insérée, essayer les solutions suivantes :

- · Retirer toutes les piles.
- Utiliser un coton imbibé d'alcool à brûler ou de produit à vitres pour nettoyer soigneusement l'emplacement au contact de la cartouche.
- Si nécessaire, sécher les parties nettoyées avec un linge propre qui ne bouloche pas.
- Veuillez vous assurer que toutes les parties nettoyées sont bien sèches avant de remettre en place les piles.

Des interférences environnementales, telles que de l'électricité statique ou des transitoires électriques rapides de l'alimentation peuvent provoquer de légers dysfonctionnements de **Storio 3 Baby**. Dans certains cas, les paramètres de jeu enregistrés dans **Storio 3 Baby** peuvent être perdus. Auquel cas, enlever puis remettre les piles. Si les dysfonctionnements dus à l'électricité statique surviennent pendant le processus de téléchargement, déconnecter le câble USB, supprimer le fichier corrompu ou enlever puis remettre les piles. Puis reconnecter le câble USB puis relancer le téléchargement.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0.12€/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com rubrique « Assistance »

Pour le Canada:

Tél.: 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE * X

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDÉO PAR VOUS-MÊME OU PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurezvous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l'épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des veux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin

Protégez les oreilles de votre enfant lorsqu'il utilise un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de son oreille à un volume élevé peut endommager son audition.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter un casque ou des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire permettant à votre enfant d'entendre la musique.
- Utiliser ce produit avec le premier casque audio VTech permet d'assurer le respect de la puissance sonore maximale fixée par l'article L5232-1 du Code de la Santé Publique français.

30

CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL

CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL

CECI EST UN ACCORD LÉGAL ENTRE VOUS ET LA SOCIÉTÉ VTECH (CI-APRÈS DÉNOMMÉE « VTECH »), ÉTABLISSANT LES TERMES QUI RÉGISSENT VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL POUR STORIO OU EN LIEN AVEC L'APPLICATION DU LOGICIEL (CI-APRÈS DÉNOMMÉ « LOGICIEL »). LE LOGICIEL INCLUT LES FICHIERS AUDIO POUR LE SYSTÈME STORIO.

L'ACTIVATION, L'UTILISATION, LE TÉLÈCHARGEMENT OU L'INSTALLATION DE CE LOGICIEL VALENT ACCEPTATION DES TERMES DE CE CONTRAT. VOTRE DROIT D'UTILISER LE LOGICIEL EST CONDITIONNÉ À VOTRE ACCORD AVEC LES TERMES DE CE CONTRAT. SI VOUS N'ÊTES PAS DISPOSÉ À RESPECTER LES TERMES DE CE CONTRAT DE LICENCE, VOUS N'ÊTES PAS EN DROIT D'UTILISER CE LOGICIEL ET VOUS DEVEZ LE RENVOYER RAPIDEMENT À VTECH, OU LE SUPPRIMER.

SI VOUS AVEZ MOINS DE 18 ANS OU ÊTES CONSIDÉRÉ COMME MINEUR DANS VOTRE JURIDICTION, VOUS DEVEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES TERMES ET CONDITIONS AVEC VOS PARENTS OU VOTRE TUTEUR (CI-APRÈS CONJOINTEMENT DÉNOMMÉS « PARENTS ») ET ÊTRE SÛR QUE VOS PARENTS COMPRENNENT ET ACCEPTENT EN VOTRE NOM CES TERMES ET CONDITIONS.

LORSQUE CET ACCORD SE RÉFÈRE À « VOUS » OU « VOTRE », CELA INCLUT À LA FOIS LES PARENTS ET LES ENFANTS UTILISATEURS, SAUF LORSQUE L'ENFANT N'A PAS L'ÂGE LÉGAL DE S'ENGAGER CONTRACTUELLEMENT (COMME DANS LE CAS D'UNE TRANSACTION EN COMMERCE ÉLECTRONIQUE), OU DE FOURNIR TOUS LES CONSENTEMENTS NÉCESSAIRES (TELS QUE LE CONSENTEMENT À L'OBTENTION, AU TRAITEMENT OU AU TRANSFERT DE DONNÉES), AUQUEL CAS LE PARENT DE CET ENFANT RECONNAÎT QU'IL AGIT AU NOM DE L'ENFANT POUR S'ENGAGER CONTRACTUELLEMENT ET EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE DES ACTES DE SON ENFANT DANS LE CADRE DE SON UTILISATION DU LOGICIEL ET DE SES SERVICES.

- 1. PROPRIÉTÉ. Le logiciel et tous les documents contenus dans le produit sont détenus par VTECH, ou ses licencieurs, et sont protégés par les droits de reproduction internationaux et autres lois sur la propriété intellectuelle. Le logiciel et les documents ne doivent être utilisés que par vous, en accord avec ce contrat. Le logiciel et les documents sont sous licence, et non vendus. À l'exception de ce qui est spécifiquement exposé ci-après, VTECH et ses licencieurs conservent tous les droits, titres et intérêts, incluant tous les droits de propriété intellectuelle, pour le logiciel et les documents.
- 2. TERMES DE LA LICENCE. VTECH vous concède, dans la limite des termes et conditions définis plus loin dans ce contrat, une licence non exclusive, non sous-

CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL

licenciable et non transférable pour une utilisation non commerciale du logiciel, et pour utiliser les documents de la même manière que le logiciel. Toute modification, actualisation, correction d'erreur, ou autre mise à jour du logiciel fournie par VTECH doit être considérée comme faisant partie du logiciel et son utilisation doit suivre les termes et conditions de ce contrat, sauf si les parties se sont engagées dans un contrat séparé écrit régissant ces modifications, actualisations, corrections d'erreurs, ou autres mises à jour.

- 3. RESTRICTIONS DE LA RÉTRO-INGÉNIERIE ET SÉCURITÉ. Sauf dans la mesure où vous y auriez été expressément et sans ambiguïté autorisé par VTECH, ou dans la mesure où de telles restrictions seraient explicitement interdites par la loi, VOUS NE DEVEZ PAS inverser l'ingénierie, décompiler, désassembler, traduire ou tenter de connaître le code source du logiciel, copier, modifier, créer des oeuvres dérivées, distribuer, vendre, assigner, gager, sous-licencier, louer, prêter, exploiter en temps partagé, distribuer ou transférer le logiciel, supprimer le logiciel, altérer ou ajouter des droits d'exploitation, des marques de commerce, des noms de marques, des logos, des notifications, des notations, enfreindre ou falsifier toutes les mesures ou systèmes de sécurité implémentés par VTECH, qui sont destinés à empêcher la copie illégale du logiciel. Toute utilisation de ce type met fin à votre licence d'utilisation du logiciel sans préavis.
- 4. GARANTIE LIMITÉE. VTECH vous garantit que (sous réserve de votre accord avec les termes définis), pendant une période de 90 jours après l'achat du produit, le logiciel sera substantiellement conforme aux spécifications publiées par VTECH. Votre seul et unique recours sous cette garantie est pour VTECH, à sa convenance, d'effectuer des actions commerciales raisonnables pour corriger toute non-conformité substantielle du logiciel rapportée par écrit à VTECH pendant la période de garantie et de fournir un exemplaire de remplacement du logiciel. La présente garantie ne s'applique pas à toute non-conformité qui serait due à une utilisation du logiciel avec une application ou dans un environnement autres que ceux qui sont recommandés par VTECH, à des modifications du logiciel non effectuées par VTECH ou à l'utilisation de matériels ou de logiciels fournis par un tiers.

VTECH NE GARANTIT PAS QUE LE LOGICIEL NE CONTIENNE AUCUNE ERREUR OU QU'IL SOIT ADAPTÉ À UN USAGE PARTICULIER. VTECH NE GARANTIT RIEN DE PLUS QUE CE QUI A ÉTÉ DÉFINI CI-AVANT ET REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU RÉGLEMENTAIRE, CONCERNANT LE LOGICIEL OU LES DOCUMENTS, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE LA QUALITÉ MARCHANDE, L'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET L'ABSENCE DE CONTREFAÇON. AUCUNE INFORMATION NI AUCUN CONSEIL,

CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL

QU'ILS SOIENT ÉCRITS OU ORAUX, DONNÉS PAR VTECH, SES REVENDEURS, AGENTS OU EMPLOYÉS NE CONSTITUENT UNE GARANTIE.

5. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. En aucun cas VTECH ne peut être tenu pour responsable de toute perte de bénéfice, inexactitude ou altération de données, coûts de remplacements de biens ou de matériels ou de tout dommage consécutif, particulier, accidentel ou indirect résultant de votre utilisation ou de votre incapacité à utiliser le téléchargement du logiciel ou les documents, même si VTECH avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'éventualité de tels dommages, et nonobstant tout échec de l'objet essentiel de tout recours limité indiqué dans les présentes. Vous acceptez le fait qu'en aucun cas la responsabilité globale de VTECH énoncée aux présentes ou liée à votre utilisation du logiciel ou des documents ne pourra excéder le montant d'argent payé par vous pour le produit et/ou pour le logiciel.

6. RÉSILIATION. Cet accord de licence sera automatiquement résilié en cas de nonrespect d'un quelconque terme de l'accord. Aucun préavis ne sera exigé de VTECH pour procéder à cette résiliation.

PRODUIT DEL DE CLASSE 1



GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2. June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 0210-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software–to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION.

0.This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification") Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.



1.You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable





copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.



It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
- 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Customer Support: http://www.vtechkids.com/support/